

RAMPA MÓVIL

HIDRÁULICA

CARGA 10TON

- Imagen referencial
- Ambientación generada por IA

-  Carga segura
-  Altura ajustable
-  Operación eficiente
-  Movilidad práctica
-  Estructura robusta



ESPECIFICACIONES

 MEDIDAS DE PLATAFORMA	 MARGEN DE ELEVACIÓN	 CAPACIDAD DE CARGA	 PESO DE LA RAMPA	 PESO (SEGÚN REGISTRO)	 USO RECOMENDADO
1130 × 210 × 110 cm	1,1 – 1,8 m 110 – 180 cm	10 toneladas 10.000 kg	2,6 toneladas 2.600 kg	3200 kg	Industrial

APLICACIONES



CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES



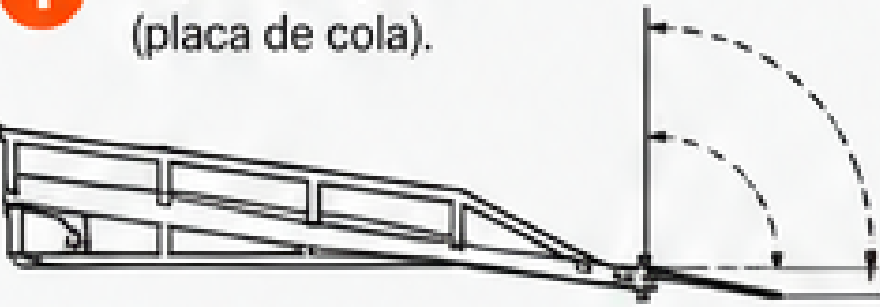
ALTURA AJUSTABLE HIDRÁULICA



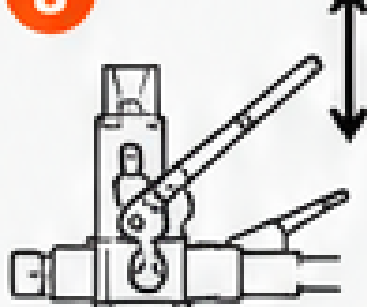
MOVILIDAD Y TRANSPORTE

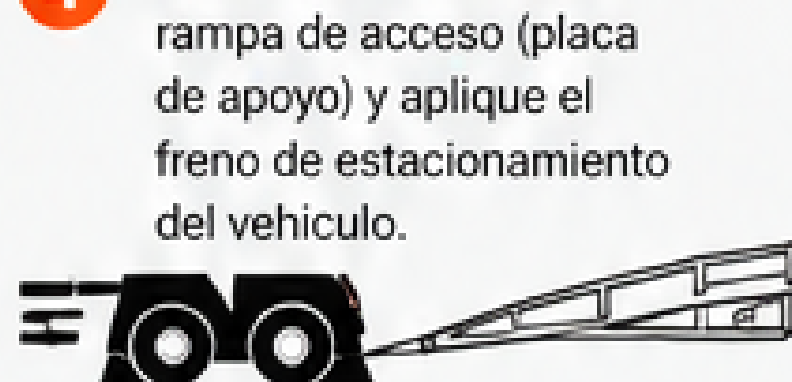
INSTRUCCIONES DE USO

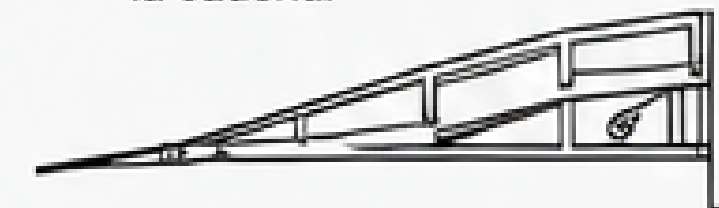
- 1** Baje la rampa trasera (placa de cola).

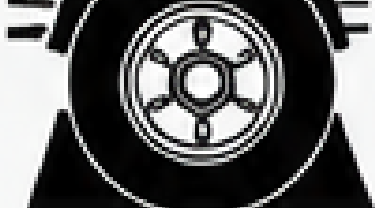

- 2** Apriete la válvula de la bomba manual girándola en el sentido de las agujas del reloj (sentido horario).

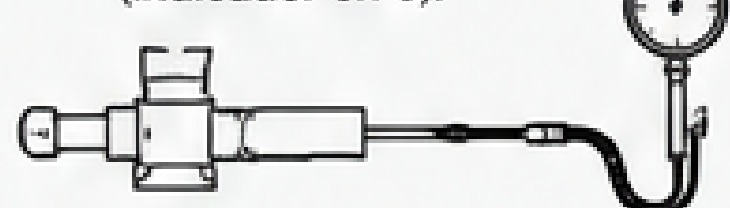

- 3** Accione la palanca manual hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura deseada de la rampa.

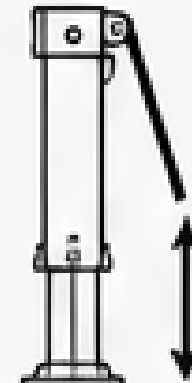

- 4** Aproxime el camión a la rampa de acceso (placa de apoyo) y aplique el freno de estacionamiento del vehículo.


- 5** Abra la válvula en sentido antihorario, acople la rampa al contenedor y asegure la cadena.


- 6** Coloque la cuña de seguridad (bloqueador/tope) detrás del neumático.


- 7** Permita que el cilindro hidráulico libere por completo la presión (indicador en 0).


- 8** Gire y fije las patas de apoyo al nivel del suelo una vez que estén verticales. Luego, asegure el pasador del eje.



VISTAS Y MEDIDAS

